MC100-2WT

1.

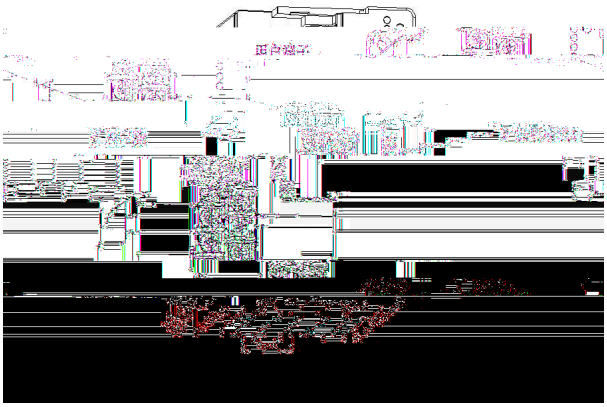

1-1

2.

2.1

DIN

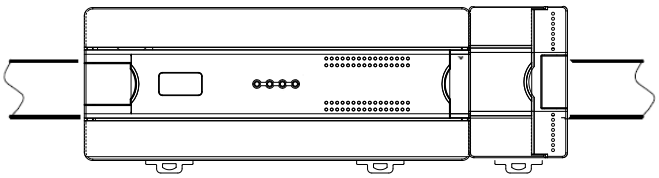

2.4

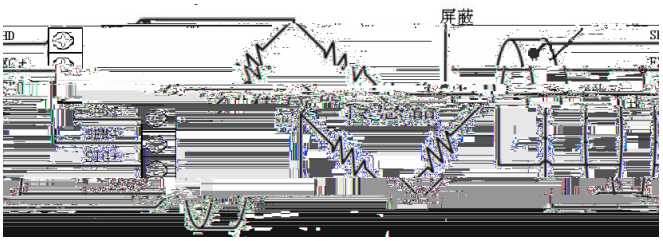

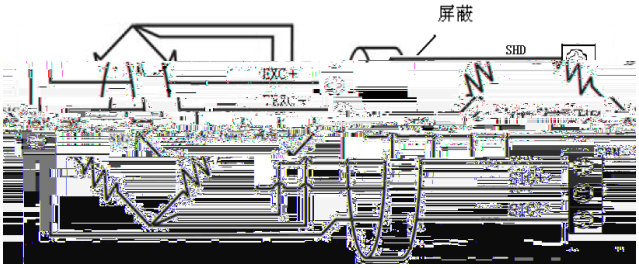

4-1 MC100-2WT

24V+	24V	24V-	24V
●		⏚	
EXC1+	1	●	
EXC1-	1	SIG1+	1
SEN1+	1	SIG1-	1
SEN1-	1	SHD1	1
EXC2+	2	●	
EXC2-	2	SIG2+	2
SEN2+	2	SIG2-	2
SEN2-	2	SHD2	2

3.

3. 1

3. 1

3-1

	Ω
	Ω
	／℃

4.

4. 1

输入通道_2
通道状态
通道开启
重量值
D 300
清零范围 (1%~99%)
20 %
满量程 (1~32767)
30000
重量分度值 (1~10)
1 d
滤波等级 (0~5)
2
追零范围 (0~3000)
0 d
追零时间 (1~10)
1 秒
判稳范围 (1~1000)
1 d
判稳时间 (1~100)
3 百毫秒
指令发送
D 303
AD值 (双字)
D 304

5. 2

6.

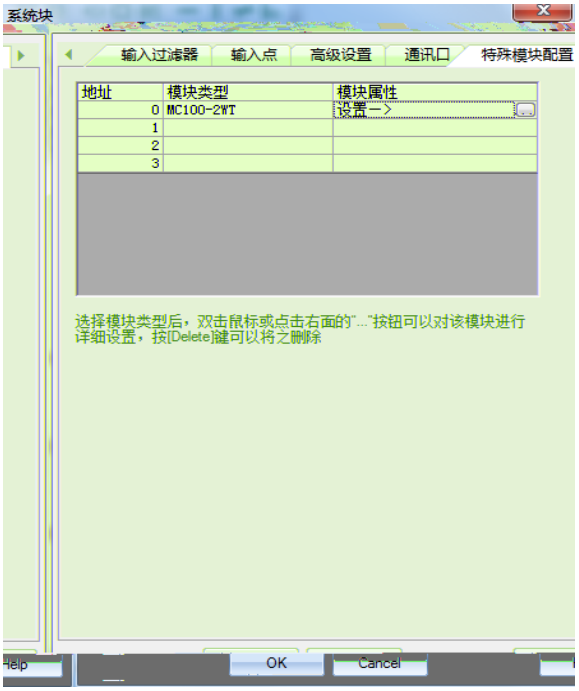
系统块
输入过滤器
输入点
高级设置
通讯口
特殊模块配置
地址
模块类型
模块属性
0 MC100-2WT
设置-->
1
2
3
选择模块类型后，双击鼠标或点击右面的"..."按钮可以对该模块进行详细设置，按[Delete]键可以将之删除
Help
OK
Cancel

MC100-2WT配置
模块识别码
D 100
模块版本
D 101
模块状态
D 102
输入通道_1
通道状态
通道开启
重量值
D 200
清零范围 (1%~99%)
20 %
满量程 (1~32767)
30000
重量分度值 (1~10)
1 d
滤波等级 (0~5)
2
追零范围 (0~3000)
0 d
追零时间 (1~10)
1 秒
判稳范围 (1~1000)
1 d
判稳时间 (1~100)
3 百毫秒
指令发送
D 203
AD值 (双字)
D 204
说明： 前面有“D”标记的表示该项对应主模块 D 寄存器地址。
确定
取消

输入通道_2
通道状态
通道开启
重量值
D 300
清零范围 (1%~99%)
20 %
满量程 (1~32767)
30000
重量分度值 (1~10)
1 d
滤波等级 (0~5)
2
追零范围 (0~3000)
0 d
追零时间 (1~10)
1 秒
判稳范围 (1~1000)
1 d
判稳时间 (1~100)
3 百毫秒
指令发送
D 303
AD值 (双字)
D 304

6-2

/*X0输入有效时，重里清零*/
X0
MOV 1 D203
/*X1输入有效时，重里去皮*/
X1
MOV 2 D203
/*X2输入有效时，重里零点校准*/
X2
MOV 3 D203
/*X3输入有效时，重里线性校准10000克*/
X3
MOV 10000 D203
/*当模块指令完成标志位1时，发送0指令清除指令完成标志*/
BLD D102 5
MOV 0 D203

/*X4输入有效时，通道2重里清零*/
X4
MOV 1 D303
/*X5输入有效时，通道2重里去皮*/
X5
MOV 2 D303
/*X6输入有效时，通道2重里零点校准*/
X6
MOV 3 D303
/*X7输入有效时，通道2重里线性校准10000克*/
X7
MOV 10000 D303
/*当模块通道2指令完成标志位为1时，发送0指令清除指令完成标志*/
BLD D102 13
MOV 0 D303

6-3

7.

8.

-
-
-
-